



「カバーを開けてください／紙づまりです／トレイ n サイドカバー」または「カバーを開けてください／用紙が残っています／トレイ n サイドカバー」と表示しているとき

n は 1 ～ 5 のいずれかの数字を表します。
ここでは、「トレイ 1 サイドカバー」の場合を例にしています。

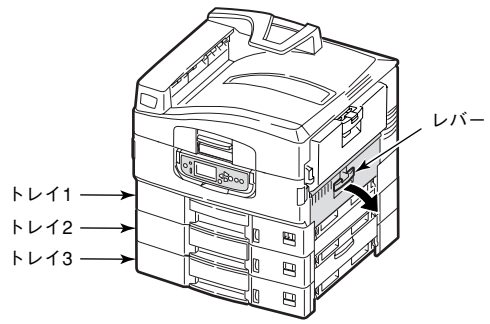


手順 (1 から 3 まであります。)

1 トレイ 1 サイドカバーのレバーを握り、外側に開きます。

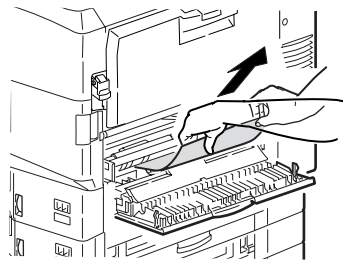


2 つまっている用紙をそっと取り除きます。

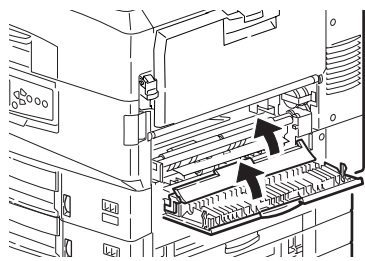


3 トレイ 1 サイドカバーを閉じます。
これで完了です。

「カバーを開けてください／紙づまりです／サイドカバー」または「カバーを開けてください／用紙が残っています／サイドカバー」と表示しているとき

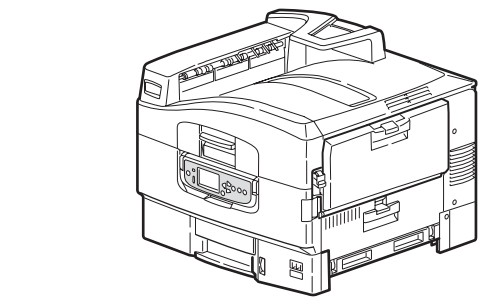


手順 (1 から 4 まであります。)


1 マルチパーバストレイが開いている場合は閉じます。

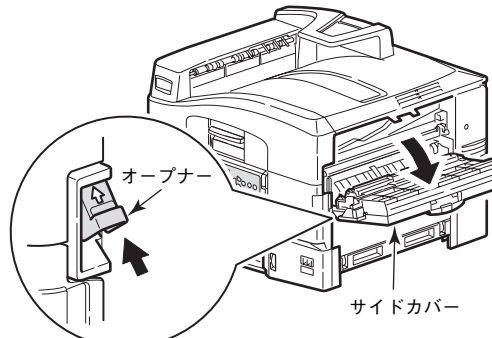

2 オープナーを引き、サイドカバーを外側に開きます。

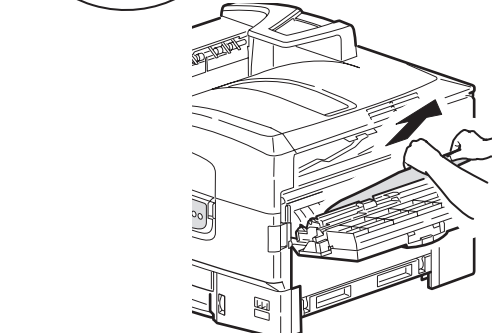


3 つまっている用紙をそっと取り除きます。

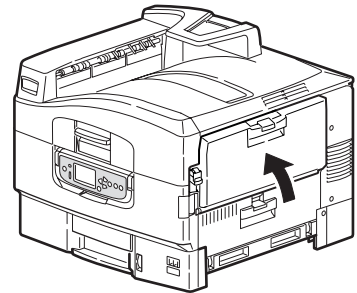

4 サイドカバーを閉じます。
これで完了です。


「両面印刷ユニットを確認してください／紙づまりです」または「両面印刷ユニットを確認してください／用紙が残っています」と表示しているとき

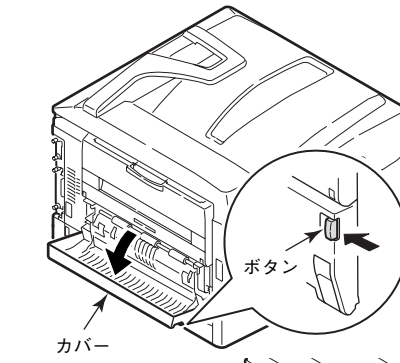

手順 (1 から 9 まであります。)

1 プリンタにフィニッシャーユニットを接続している場合は、インバーターのリバーを握り、インバーターをプリンタから引き離してください。


2 両面印刷ユニットのボタンを押しながらカバーを外側へ開きます。

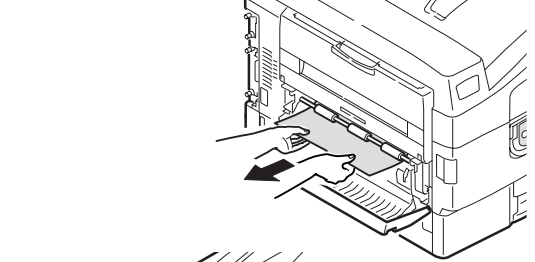



3 用紙がある場合は、そっと取り除きます。

4 両面印刷ユニットのカバーを元の位置に戻します。


5 レバーを開きながら、両面印刷ユニットを引き出します。

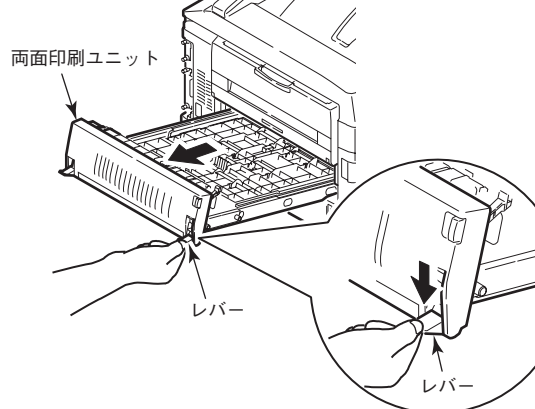


6 手前のカバーの取っ手を持ち、持ち上げます。

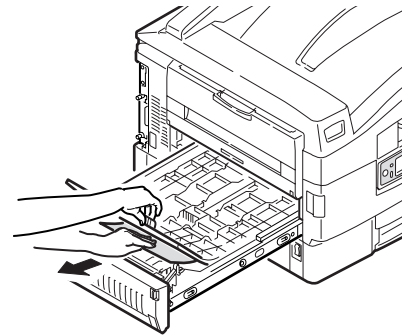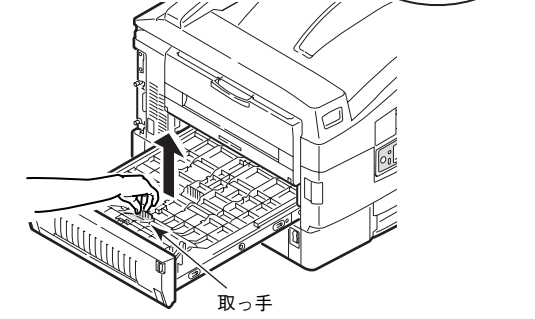


7 つまっている用紙がある場合は、取り除きます。

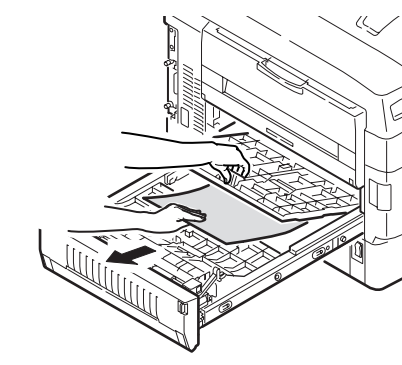

8 同様に奥のカバーの下も確認します。

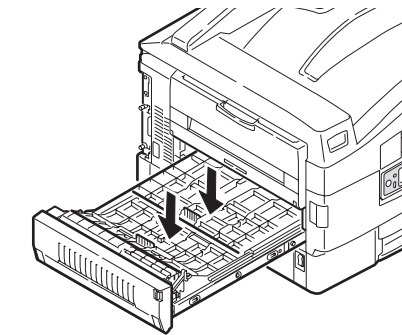

9 カバー (2 枚) を元の位置に戻します。

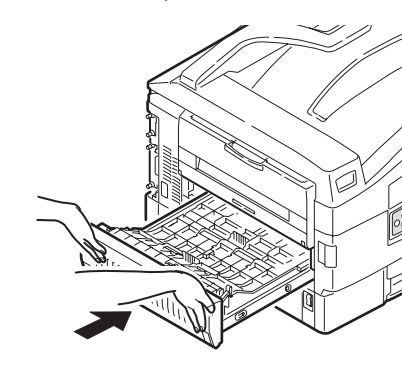


10 両面印刷ユニットをプリンタに戻します。

11 フィニッシャーユニットを接続している場合は、元の位置に戻します。
これで完了です。

「カバーを開けてください／紙づまりです／トップカバー」または「カバーを開けてください／用紙が残っています／トップカバー」または「カバーを開けてください／紙づまりです／排出部サイドカバー」と表示しているとき


注 長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタックを開きます。次に排出部サイドカバーを開けて用紙が見える時は、先端を排出部サイドカバーの上に出しておきます。

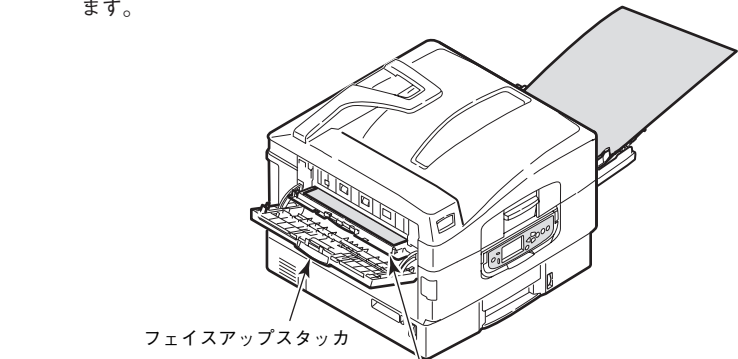


手順 (1 から 11 まであります。)

1 トップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。





注意 やけどのおそれがあります。
定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

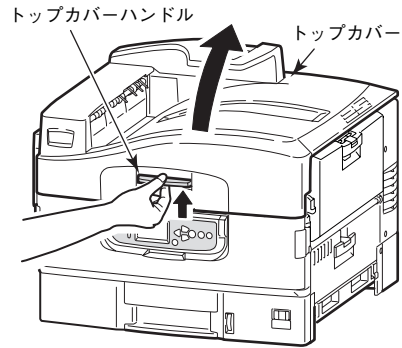

2 バケットハンドルを握り、ドラムバスケットを上を持ち上げます。

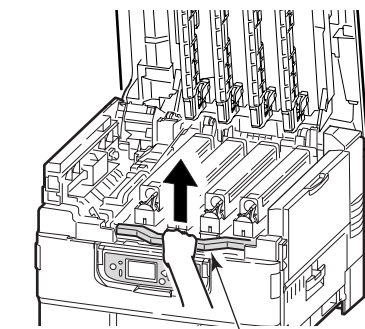

バスケットハンドル

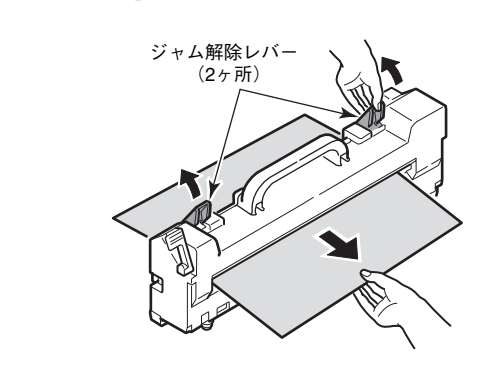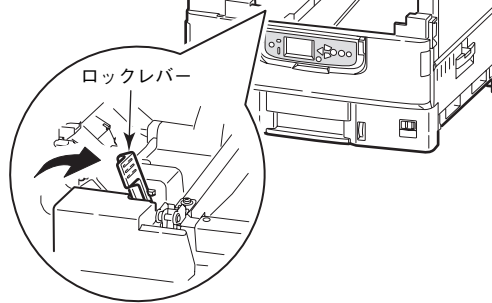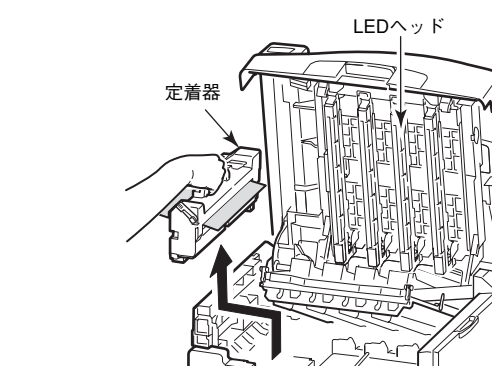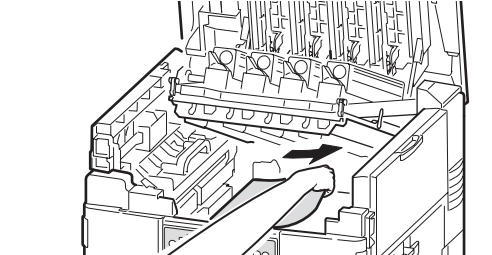


3 ベルト上にある用紙をそっと取り除きます。


4 定着器に用紙が挟まっている場合は、ロックレバーを矢印の方向に起こし、ロックを解除します。定着器のハンドルを持ち、取り出し、平らな場所に置きます。

注意 やけどのおそれがあります。
定着器ユニットは高温になっています。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。


5 ジャム解除レバー (2 ヶ所) を引き上げ、用紙をそっと取り除きます。

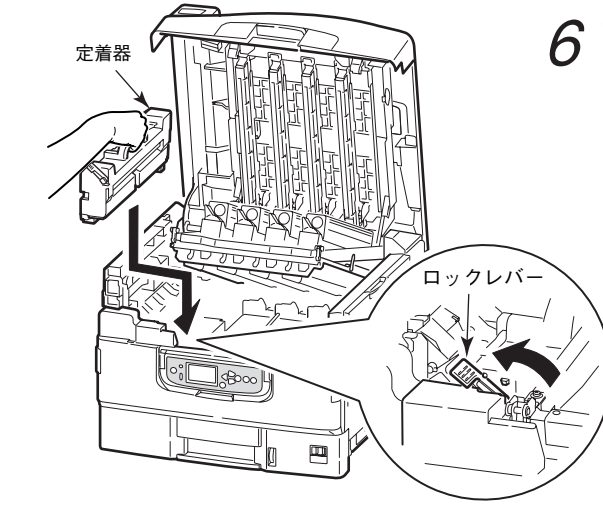


6 定着器をプリンタの中に静かに戻します。ロックレバーを矢印の方向に倒し、固定します。

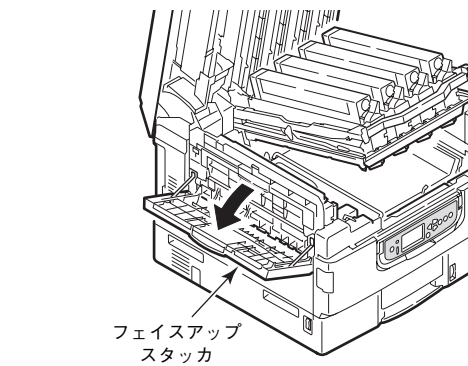


7 排出部付近に用紙がつまっている場合は、フェイスアップスタックを開けます。

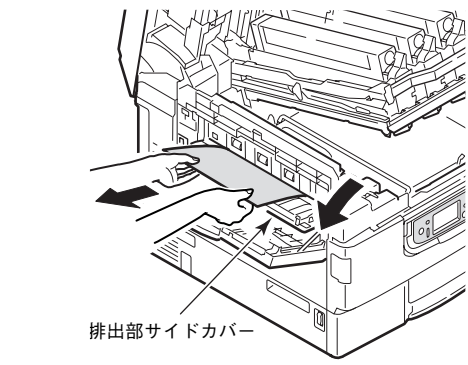


8 排出部サイドカバーを開け、つまっている用紙をそっと取り除きます。

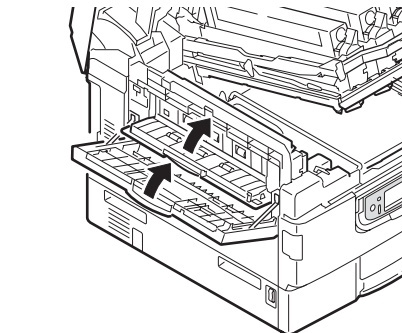

9 排出部サイドカバーを閉じ、フェイスアップスタックを閉じます。

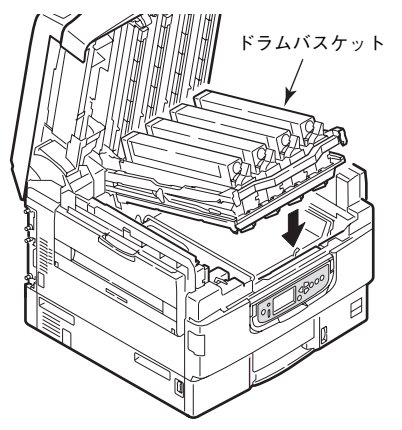

10 ドラムバスケットを元の位置に戻し、固定されたことを確認します。

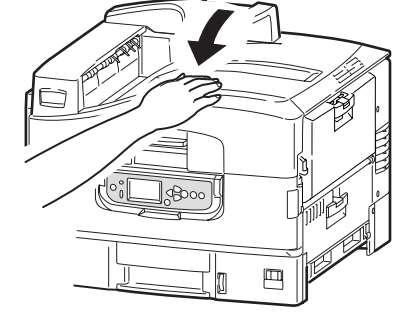

11 トップカバーを閉じます。
トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。
これで完了です。